Guida alla taratura contagiri universale collegamento W dell'alternatore

Si può regolare il rapporto velocità seguendo una delle formule a seconda del proprio motore:

Per il tachimetro il rapporto di velocità è:

= (rpm max del tachimetro / 6000) * numero di poli per l'utente del motore;

= (rpm max del tachimetro / 6000) * (N / 2) per N cilindri di motore 4 tempi

= (rpm max del tachimetro / 6000) * N per N cilindri di a due tempi.

Esempio: il contagiri è 6000 RPM, 4 tempi 2 cilindri, quindi il rapporto di velocità = (6000/6000) * (2/2) = 1
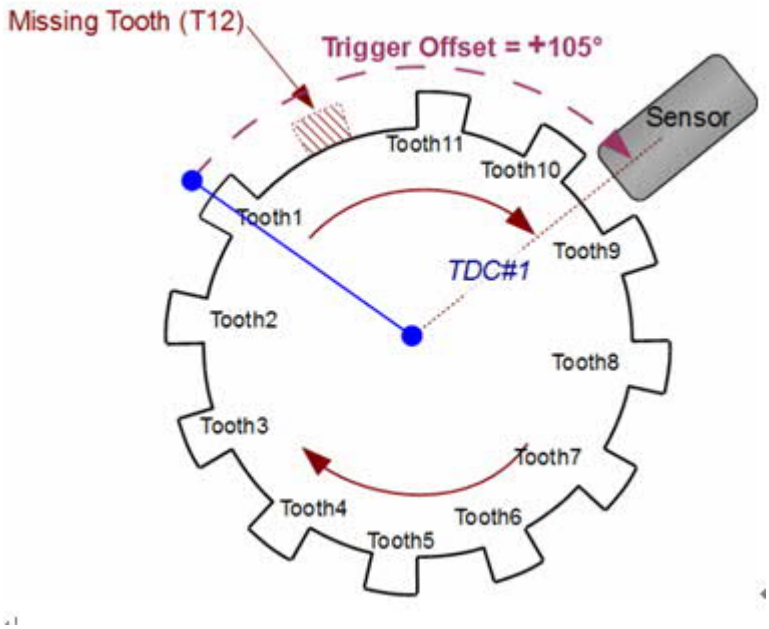
Fare riferimento alla reale velocità rotativa del motore a cui è destinato il tachimetro con il manuale di officina, per ricercare il numero di poli corrispondente.